GT-E1080F

Buku panduan pemakai

Telepon seluler

Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27161A
Indonesian. 12/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

informasi keselamatan dan penggunaan

Patuhi tindakan pencegahan berikut untuk mencegah bahaya atau tindakan hukum dan memastikan kinerja terbaik dari telepon seluler Anda.

Peringatan keselamatan

WARNING

Jauhkan telepon Anda dari anak-anak dan hewan peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tercekik atau cedera serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda

Mendengarkan headset dengan volume tinggi dapat merusak pendengaran Anda. Gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Pasang telepon seluler dan perangkatnya dengan berhati-hati

Pastikan bahwa telepon genggam atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon Anda beserta aksesorisnyadi dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan buang baterai atau telepon ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai atau telepon bekas.
- Jangan meletakkan baterai atau telepon di atas atau di dalam alat pemanas, seperti even microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Hindari penggunaan di dekat alat pacu jantung

Pertahankan jarak setidaknya 15 cm (6 inchi) antara telepon genggam dengan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, sebagaimana direkomendasikan oleh kelompok penelitian independen, Wireliess Technology Research. Bila Anda merasa bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau alat kesehatan lainnya, matikan telepon secepatnya dan hubungi produsen alat pacu jantung atau alat kesehatan untuk mendapatkan panduan.

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia. Matikan telepon Anda bila diperintahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran di dalam atau di sekitar lokasi penyimpanan atau pemindahan bahan bakar maupun bahan kimia dan area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan telepon, bagiannya atau aksesorisnya.

Kurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Saat mengirimkan pesan teks atau memainkan permainan di telepon Anda, pegang telepon dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Jangan menggunakan telepon apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau acrylic dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa telepon ke service center Samsung untuk mengganti layar. Kerusakan yang disebabkan ketidakhati-hatian penanganan akan membatalkan garansi pabrik.

CE 0168

Prosedur keselamatan

CAUTION

Selalu berkendara dengan aman

Hindari penggunaan telepon saat berkendara dan patuhi seluruh peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam saat mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan.

Patuhi seluruh peraturan dan peringatan keselamatan

Patuhi setiap peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam di area tertentu.

Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Menggunakan aksesoris yang tidak cocok dapat merusak telepon Anda atau menyebabkan cedera.

Matikan telepon di dekat alat kesehatan

Telepon Anda dapat mengganggu alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Patuhi seluruh peraturan, peringatan yang dipasang dan arahan dari personil kesehatan.

Matikan telepon atau non-aktifkan fungsi nirkabel saat berada di dalam pesawat

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat. Patuhi seluruh peraturan pesawat dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi nirkabel bila diarahkan oleh awak pesawat.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari pemaparan baterai terhadap suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0° C/ 32° F atau di atas 45° C/113° F). Suhu yang ekstrim dapat mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai baterai Anda.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Pegang telepon dengan benar dan hati-hati

- Jangan membongkar telepon anda di karenakan resiko kejutan listrik.
- Jangan biarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius dan akan mengubah warna label yang menandakan kerusakan akibat air di dalam telepon. Jangan memegang telepon dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan atau penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda merupakan perangkat elektronik yang kompleks—lindungi telepon Anda dari benturan atau penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat bisa menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Hindari penggunaan lampu kilat atau lampu kamera di dekat mata anak-anak atau hewan.
- Telepon dan kartu memori Anda bisa rusak akibat paparan medan magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang bisa mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon.

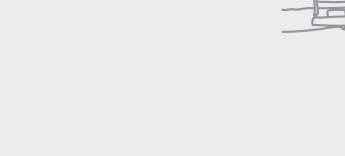

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis telepon Anda bisa berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Tangani kartu SIM dan kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau di luar jangkauan sinyal, rencanakan metode alternatif untuk menghubungi personel layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon genggam yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 watt per kilogram jaringan tubuh.

Selama pengujian, SAR maksimum yang tercatat untuk model ini adalah 0,723 watt per kilogram. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena telepon telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Tata letak telepon

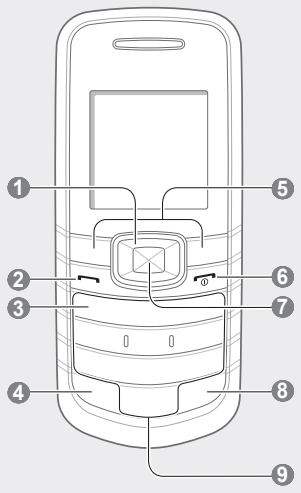

1 Tombol navigasi 4 arah

Dlm mode Idle, mengakses menu yang ditentukan pengguna (menu yang ditentukan sebelumnya dapat berbeda tergantung pada penyedia layanan Anda);mengaktifkan torch light (atas), dan melakukan panggilan palsu (bawah); Dlm mode Menu, bergulir antara pilihan menu.

► *Mengaktifkan torch light*

► *Melakukan panggilan palsu*

2 Tombol Panggil

Melakukan atau menjawab panggilan; Dlm mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk; Mengirim pesan SOS

► *Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS*

3 Tombol layanan pesan suara

Dlm mode Idle, mengakses pesan suara (tekan dan tahan)

4 Tombol Kunci

Dlm mode Idle, kunci atau membuka kunci papan tombol (tekan dan tahan)

5 Softkey

Menjalankan operasi yang ditunjukkan pada bagian bawah tampilan

6 Tombol Daya/keluar Menu

Menyalakan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode Menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle

7 Tombol Konfirmasi

Dlm mode Idle, mengakses mode Menu atau membuka browser web; Dlm mode Menu, memiih pilihan menu yang disorot atau menegasan masukan

8 Tombol profil Hening

Dlm mode Idle, mengaktifkan atau menonaktifkan profil hening (tekan dan tahan)

9 Tombol Alfanumerik

Telepon Anda menampilkan indikator status berikut pada bagian atas layar:

Ikon	Deskripsi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GSM terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Pengalihan panggilan aktif
	Fitur pesan SOS aktif
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Alarm aktif
	Pesan teks baru
	Pesan surat suara baru
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai

Memasang kartu SIM dan baterai

1. Lepaskan penutup baterai dan masukkan kartu SIM.

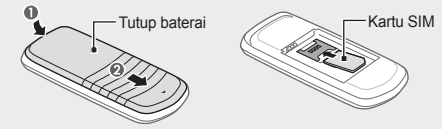

2. Masukkan baterai dan pasang kembali tutup baterai.

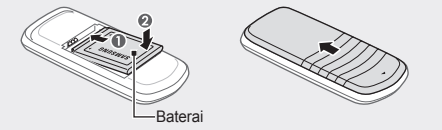

Mengisi baterai

1. Colokkan adaptor travel yang disertakan.

2. Setelah pengisian selesai, cabut adaptor travel.

Jangan melepas baterai dari telepon sebelum melepas dahulu adaptor travel. Jika tidak, telepon bisa rusak.

Ikon instruksi

	Catatan: catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
→	**Diikuti dengan**: urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan baru** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Membuat pesan baru**)
[ ]	**Tanda kurung kotak**: tombol telepon, misalkan: [ ] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)
< >	**Tanda kurung lancip**: softkey yang mengatur fungsi-fungsi berbeda pada setiap layar, misalkan: <**OK**> (menunjukkan softkey **OK**)

Menghidupkan atau mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [ ].
2. Masukkan PIN Anda dan tekan <**OK**> (bila perlu).
3. Apabila wisaya penyetelan terbuka, kustomisasi telepon Anda sesuai keinginan dengan mengikuti petunjuk pada layar.

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, tekan <**Menu**> untuk mengakses mode Menu.

Anda mungkin perlu menekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

2. Gunakan tombol Navigasi untuk bergulir ke menu atau pilihan.
3. Tekan <**Pilih**>, <**OK**>, atau tombol Konfirmasi untuk menegaskan pilihan yang disorot.
4. Tekan <**Kembali**> untuk naik satu tingkat; Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

- Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan oleh kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggungjawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Volume melalui earphone mone sangat rendah atau hampir tidak terdengar. Gunakan hanya earphone stereo.

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume nada dering

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil**.
2. Gulir ke profil telepon yang Anda gunakan.

Jika menggunakan profil hening, Anda tidak diperkenankan mengatur volume nada dering.

3. Tekan <**Pilihan**> → **Ubah**.
4. Pilih **Volume** dan gulir ke **Alert panggilan**.
5. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk mengatur tingkat volume.
6. Tekan <**Simpan**> → <**Kembali**>.

Untuk mengatur volume suara selama panggilan

Saat melakukan panggilan, tekan tombol Navigasi atas atau bawah untuk mengatur volume.

Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Mengubah nada dering

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil**.
2. Gulir ke profil yang Anda gunakan.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Ubah**.
4. Pilih **Nada dering panggilan**.
5. Pilih nada dering.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Dlm mode Idle, tekan [ ].
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke jenis panggilan.
3. Gulir ke atas atau ke bawah ke nomor atau nama.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk melihat detil panggilan atau [ ] untuk memanggil nomor tersebut.

Memasukkan teks

Untuk mengubah mode masukan teks

- Tekan dan tahan [*] untuk beralih ke mode masukan. Tergantung wilayah, Anda mungkin dapat mengakses mode input untuk bahasa Anda.
- Tekan [*] untuk mengganti huruf besar/kecil.
- Tekan dan tahan [#] untuk beralih ke mode Simbol.

Mode T9

1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata.
2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, tekan [#] untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, tekan [**0**] untuk memilih kata alternatif.

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memilih simbol.

- Untuk memindahkan kursor, tekan tombol Navigasi.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, tekan <**Hapus**>. Untuk menghapus semua karakter, tekan dan tahan <**Hapus**>.
- Untuk memasukkan spasi di antara karakter, tekan [#].
- Untuk memasukkan tanda baca, tekan [**1**].

Menambah kontak baru

Telepon Anda telah disetel untuk menyimpan kontak ke dalam memori telepon. Untuk mengubah lokasi memori, pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Buku Telp** → **Simpan kontak baru ke** → lokasi memori.

1. Dlm mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan <**Pilihan**>.
2. Pilih **Buat kontak**.
3. Pilih jenis nomor (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.
5. Tekan tombol Konfirmasi untuk menambah kontak ke memori.

Mengirim dan melihat pesan

Mengirim pesan teks

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan baru**.
2. Masukkan nomor tujuan dan gulir ke bawah.
3. Masukkan pesan teks. ► *Masukkan teks*
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak Masuk**.
2. Pilih pesan teks.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat mensimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang membosankan.

Untuk melakukan panggilan palsu,

- Tekan dan tahan tombol Navigasi bawah pada mode Idle.
- Tekan tombol Navigasi bawah empat kali saat tombol terkunci.

Menggunakan mobile tracker 2.0

Mengaktifkan mobile tracker

Fitur ini membantu Anda melacak telepon saat dicuri atau saat seseorang mencoba memakai telepon dengan kartu SIM yang lain, telepon secara otomatis akan mengirimkan pesan pelacak yang telah disetel sebelumnya kepada keluarga atau teman. Fitur ini bisa tidak tersedia karena fitur tertentu yang didukung oleh penyedia layanan Anda.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile Tracker 2.0**.
2. Tekan tombol Konfirmasi utk mengatur katasandi kunci telepon.
3. Masukkan kata sandi baru 4- sampai 8-digit dan tekan <**OK**>.
4. Masukkan kata sandi sekali lagi dan tekan <**OK**>.
5. Pilih **Pengaturan**.
6. Masukkan kata sandi baru 8-digit untuk pelacak telepon dan tekan <**OK**>.
7. Masukkan kata sandi sekali lagi dan tekan <**OK**>.
8. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif**.
9. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
10. Tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar kontak Anda.
11. Gulir ke kontak dan tekan tombol Konfirmasi.
12. Pilih nomor (bila perlu).
13. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menyimpan penerima.
14. Gulir ke bawah dan masukkan nama pengirim.
15. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan** → <**Terima**>.

Utk mengganti katasandi pada mobile tracker, pilih **Ganti Katasandi Mobile tracker 2.0**.

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Saat darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS kepada keluarga atau teman untuk mendapatkan bantuan.

Untuk mengaktifkan pesan SOS

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif**.
3. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar kontak Anda.
5. Pilih kontak.
6. Pilih nomor (bila perlu).
7. Ketika Anda selesai memilih kontak, tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menyimpan penerima.
8. Gulir ke bawah dan setel berapa kali pengulangan pesan SOS.
9. Tekan <**Simpan**> → <**Ya**>.

Untuk mengirim pesan SOS

1. Dengan tombol terkunci, tekan [ ] empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang telah disetel sebelumnya.
   Telepon beralih ke mode SOS dan mengirim pesan SOS yang telah disetel sebelumnya.
2. Untuk keluar dari mode SOS, tekan [ ].

Mengatur dan menggunakan alarm

Mengatur alarm baru

1. Dlm mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih sebuah lokasi alarm kosong.
3. Mengatur rincian alarm.
4. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Untuk menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Tekan <**OK**> atau tombol Konfirmasi untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Tekan <**OK**> atau tombol Konfirmasi untuk menghentikan alarm dengan snooze, atau tekan <**Snooze**> untuk mendiamkan alarm dalam periode snooze.

Untuk menonaktifkan alarm

1. Dlm mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih alarm yang ingin dinonaktifkan.
3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Tdk aktif**.
4. Tekan <**Simpan**>.

Jika baterai dilepaskan, alarm yang dijadwalkan tidak akan berbunyi.

Mengaktifkan torch light

Fitur torch light membantu Anda melihat di tempat yang gelap dengan cara membuat tampilan dan cahaya latar seterang mungkin.

Untuk mengaktifkan torch light, tekan dan tahan tombol Navigasi atas pada mode Idle.

Untuk menonaktifkan torch light, tekan dan tahan tombol Navigasi atas pada mode Idle.